


BASEINO OCTO 414 IR 505 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS

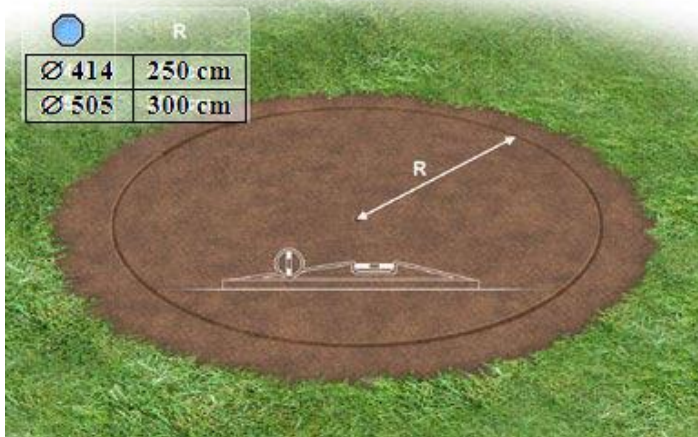

kurios ilgis turi būti didesnis nei jūsų baseino spindulys, judėkite ratu ir įsitikinkite, kad aikštelė išlyginta horizontaliai. Šią procedūrą vykdo du žmonės (vienas stebi, kad apatinis lentos galas sutaptų su žyme ant kuolelio, o kitas tikrina horizontalumą judėdamas kartu su lenta ratu, kad paviršius būtų visiškai lygus).



tik po to pereikite prie kitos lentos.

- Kad ištaisyti galimą nedidelį lentų sulinkimą, gali prireikti plaktuko ir veržtuvo. Nemuškite tiesiai per medieną, naudokite apsauginę tarpinę (yra komplekte).
- Montavimo metu reguliariai tikrinkite, kad sienos būtų tiesios, o visų 4 įstrižainių ilgis būtų vienodas.
- Kad būtų išvengta traumų ir nebūtų apgadinta danga, nepamirškite pašalinti bet kokius medienos gabaliukus ir drožles renkant baseiną ir po surinkimo.
- Jei jūs ketinate įsirengti baseino priešsrovę, reikia sumontuoti 2 lentas, specialiai skirtas šios įrangos montavimui.

Pirmiausia išvalykite aikštelę nuo augalų ir kitų pašalinių dalykų. Tada išlyginkite aikštelę, kad būtų plokščia, kastuvo, grėblio ar kirtiklio pagalba (jeigu prireiks). Būtinai pašalinkite visus iškilumus ir nelygumus, kurie gali pažeisti baseino patiesalą ir, kas blogiausia, dangą.

Po pirminio paviršiaus paruošimo įkalkite kuolelį į rato centrą, pažymėdami lietimosi su žeme tašką.

Po to, su plokščia tiesia medine lenta, kurios ilgis turi būti didesnis nei jūsų baseino spindulys, judėkite ratu ir įsitikinkite, kad aikštelė išlyginta horizontaliai. Šią procedūrą vykdo du žmonės (vienas stebi, kad apatinis lentos galas sutaptų su žyme ant kuolelio, o kitas tikrina horizontalumą judėdamas kartu su lenta ratu, kad paviršius būtų visiškai lygus).

- Prieš pradėdami surinkinėti baseiną, susipažinkite su detalių sąrašu, kuris įdėtas į komplektą „Hidroizoliacija“ ir su erdviu baseino karkaso modeliu.
- Galutinai nustatykite baseino statymo kryptį.
- Patartina, kad skimeriai žiūrėtų į vyraujančio vėjo pusę. Skimeriai įrengiami sienoje, kuri pradeda montuoti nuo „A“ tipo lentos.
- Montuojant baseino sienas, tikrinkite, kad kiekviena lenta pilnai įeitų į sujungimą, ir

Sujunkite 4 pusines lentas (tipas A – lygi pusė žiūri žemyn) su 4 lentomis su briaunomis ir grioveliais (tipas B) – grioveliais žemyn, dviguba briauna į viršų.



Sumontuokite likusias lentas (tipas B) ir nepamirškite teisingai uždėti lentas, prie kurios bus tvirtinamas grįžtamasis purkštukas (tipas C), ir apatinės lentos skimeriui (tipas D). Lenta, prie kurios bus tvirtinamas grįžtamasis purkštukas, turi būti virš 4 „B“ tipo lentų + 1 „A“ tipo lentos. Prie antros tokios lentos bus tvirtinama jungtis „siurbliui“. Atkreipkite dėmesį į jos vietą erdvinėje baseino karkaso montavimo schemoje. „D“ tipo lenta dedama toje pačioje paskutinėje šio montavimo žingsnio


eilėje.




Šitame surinkimo žingsnyje, įstatykite skimerį į apatinę lentą, skirtą skimeriui (tipas D).



Sumontuokite viršutinę lentą, skirtą skimeriui (tipas E) virš apatinės lentos, skirtos skimeriui (tipas D) ir sumontuokite aplink 3 „F“ tipo lentas ir 4 pusines „G“ tipo lentas – kaip aprodyta pav.

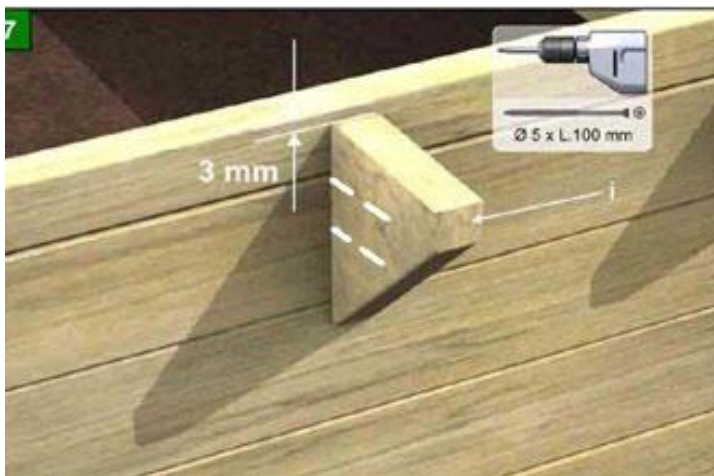


Mediniai laikikliai dirba kaip atrama borteliui, kuris montuojamas vėliau, kai baseinas pripildomas. Išgręžkite sienoje iš baseino vidinės pusės skylę ir prisukite medinius laikiklius (tipas I) 2 sraigtais (5x100 mm) 3 mm žemiau karkaso rėmo viršaus. Pašalinkite visas drožles, susidariusias gręžimo metu.

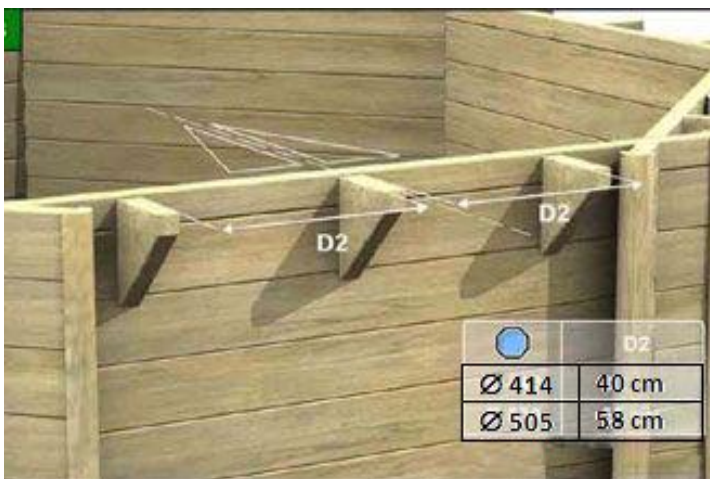

Kiekvienai pusei skirta po 3 laikiklius (išskyrus pusę, kur yra skimeris). Laikiklis padėtyje 1 tvirtinamas per lentos vidurį, kiti du laikikliai – iš šonų vienodu atstumu nuo vidurinio (D2, kaip pav.).



Pritvirtinkite 2 medinius laikiklius ant sienos su skimeriu, jie turi būti 75,5 cm atstumu vienas nuo kito ir vienodu atstumu nuo skimerio ašies.

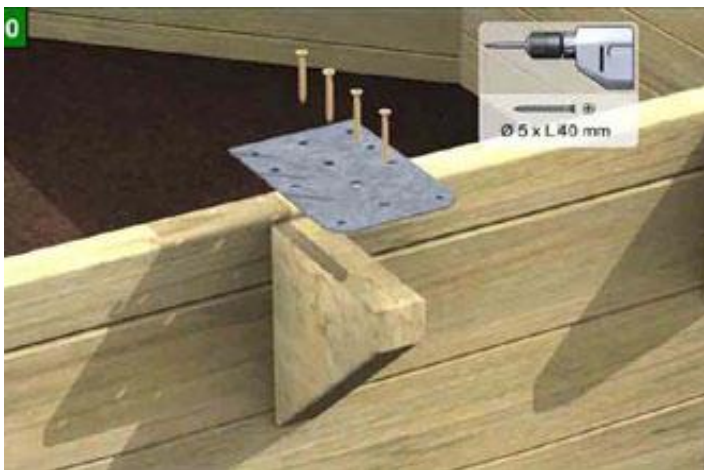


Pritvirtinkite prie kiekvieno bortelio laikiklio tvirtinimo plokštę (iš komplekto bortelio laikikliams). Plokštės viršus turi būti lygiai su sienos rėmo viršum (5 x 40 mm).



Pritvirtinkite po dekoratyvinę lentą (tipas H) prie kiekvienos sienos galo 4 varžtų pagalba (dydis 3,1 x 75 mm iš nerūdijančio plieno), įstatant juos į skylutes, iš anksto išgręžtas per vidurį vienodais atstumais.

LENTJUOSTĖS TVIRTINIMAS

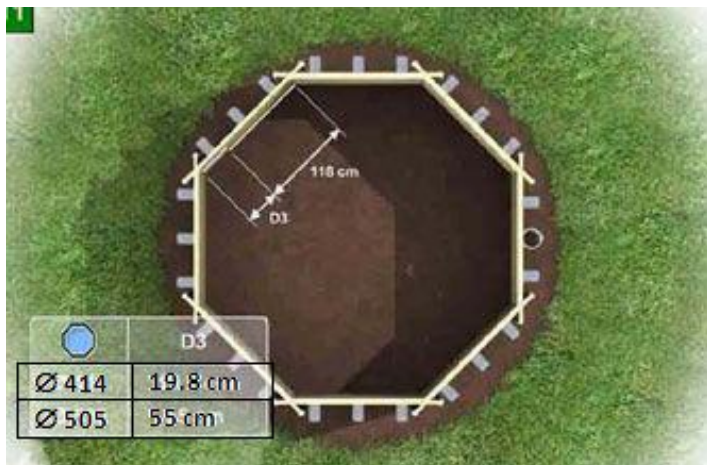

SVARBU!

Prieš montuojant dangos tvirtinimo lentjuostę, būtina patikrinti ar tinkamai ir taisyklingai surinktas karkasas.

Tam tikslui:

- Gulsčiuku patikrinkite karkaso horizontalumą aplink visą baseiną.
- Patikrinkite 4 įstrižainių ilgį – turi būti vienodas.

Ištaisykite visus netikslumus ir tik po to tęskite darbą.




Lentjuostė, skirta dangos tvirtinimui, turi būti montuojama lygiai su karkaso rėmo viršum. Prieš tvirtinant kreipiamąją, išgręžkite 3 mm skersmens skyles. Neužveržkite sraigtų labai stipriai, kad neperspaustų lentjuostės.

Baseino modelis	Trumpoji sienos pusė
414	1,18 cm + 0,26 cm
505	1,18 cm + 0,61 cm




Kiekviename karkaso kampe pritvirtinkite jungtis (iš jungiamųjų detalių įpakavimo) 2 nerūdijančio plieno sraigtais (iš įpakavimo E), įstatant juos į griovelius, skirtus šiam tikslui. Šios detalės turi būti įrengtos lygiai su baseino sienos viršum. Ant kiekvienos sienos tvirtinama 1,18 cm ilgio lentjuostė, o po to papildomas segmentas pagal reikiamą ilgį.

Paruoškite 8 papildomas lentjuostas kaip parodyta paveiksluke apačioje. Prieš atpjaunant lentjuostę, įsitikinkite kad, bendras lentjuostės ilgis ant sienos atitinka atstumą tarp dviejų jungčių, minus 2 mm kampiniams sujungimams. Pjūviai turi būti tiesūs ir stačiu kampu. Išvalykite pjūvio vietas nuo šerpetų smulkios dildės pagalba.

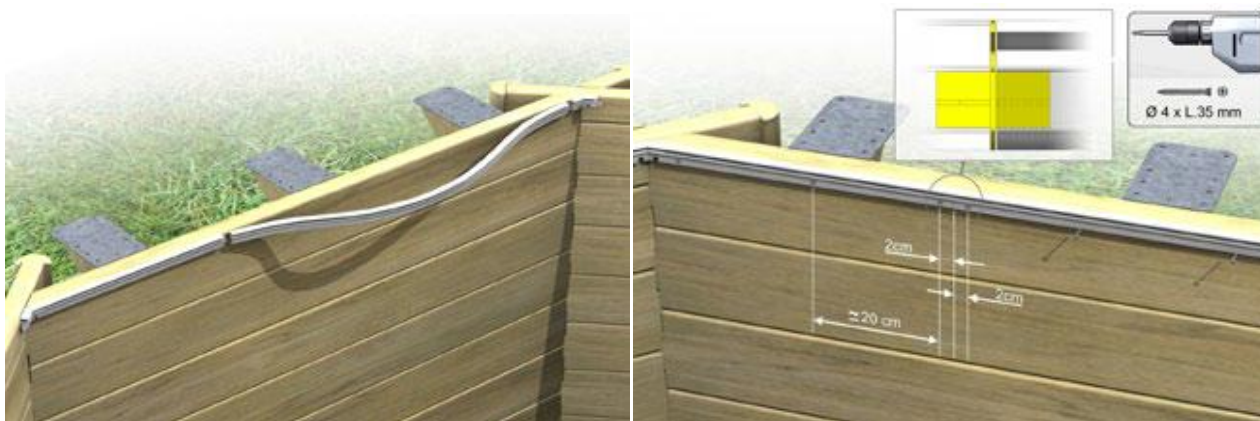

Įstatykite ilgąją lentjuostės dalį į kampinę jungtį. Kad lentjuostė lengviau įlištų į jungtį, ją galima išlenkti. Užfiksuokite lentjuostę sraigtais 2 cm atstumu nuo galų ir po to pilnai pritvirtinkite lentjuostę sraigtais kas 20 cm.

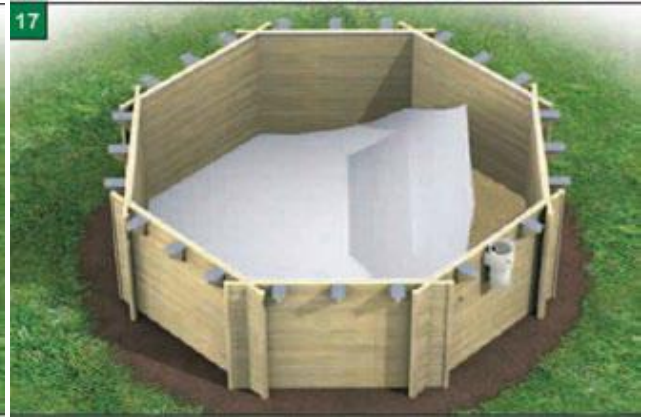

PATIESALO (MEMBRANOS) KLOJIMAS:

Svarbu! Žemė po patiesalu turi būti visiškai lygi, be iškilumų ir nelygumų. Nuo vandens slėgio gali matytis net mažiausi nelygumai dangos dugne. Išlyginę žemę, užpilkite baseino dugną smėlio ir cemento mišiniu (1 dalis cemento 7 dalims smėlio) ir suplūkite. Šio sluoksnio storis turi būti ne daugiau 1 cm. (Smėlis ir cementas į komplektą neįeina). Išskleiskite patiesalą baseine ir sulyginkite su konstrukcijos kampais. Išlyginkite visas raukšles. Patiesalas bus truputį mažesnis už baseino karkasą.